



**Materie Prime e Attrezzature
per Birrifici e Hobbisti**

P.A.B. S.r.l.

Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4
33037 Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279

info@mr-malt.it


www.mr-malt.it

Riempitore per bottiglie a sifone CO₂

Preriempiamento a CO₂ per evitare la formazione di schiuma



Occhiello ad M

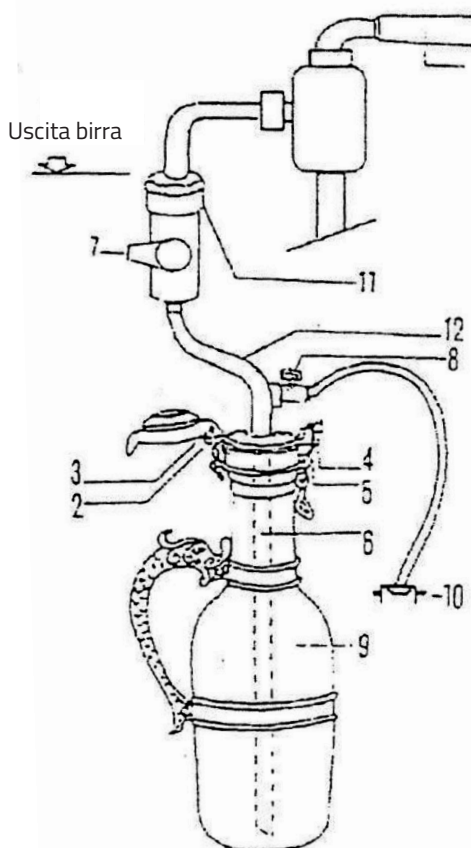

- ⇒ 1. Per assicurare il riempitore alla bottiglia, inserire il gancio n. 2 del riempitore sotto l'occhiello ad M n. 3, dopo averlo collegato alla clip del tappo meccanico in porcellana, dal lato di quest'ultimo.
- ⇒ 2. Allineare il riempitore al collo della bottiglia facendo combaciare uniformemente la guarnizione all'imboccatura del sifone. Poi assicurare l'occhiello di chiusura del tappo n. 5 al gancio zigrinato n. 4 (3 posizioni di fissaggio possibili).
- ⇒ 3. Chiudere il rubinetto birra n. 7 (posizione orizzontale) e la vite zigrinata n. 8 (ruotare in senso orario).
- ⇒ 4. Collegare la vite n. 10 al riduttore di pressione CO₂ preesistente, regolare la pressione della CO₂ a 1-1,2 bar e aprire l'accesso alla bottiglia.
- ⇒ 5. Avvitare la vite n. 11 all'uscita birra preesistente.
- ⇒ 6. Aprire l'uscita birre a subito dopo il rubinetto n. 7.
- ⇒ 7. Aprire lentamente la vite zigrinata n. 8 (valvola di sfiato) e la birra inizierà a scorrere. Se la schiuma non è completamente assente, ridurre lo sfiato avvitando o chiudendo la valvola, eventualmente aumentare la pressione di entrata mediante pompaggio.
- ⇒ 8. Quando la bottiglia a sifone sarà piena, chiudere l'uscita birra, il rubinetto n. 7 e la vite zigrinata n. 8.
- ⇒ 9. Scollegare la vite n. 11 dall'uscita birra e aprire lentamente l'occhiello di chiusura del tappo n. 5.
- ⇒ 10. Rimuovere il riempitore e installare lo spillatore per bottiglie a sifone.